


# Инструкция по быстрой установке вандалозащищенной профессиональной IP камеры высокого разрешения

Данная инструкция по быстрой установке позволит быстро установить и подключить вандалозащищенную профессиональную IP камеру. Для более подробной информации обратитесь к полной инструкции на эту камеру.

## Подключение камеры

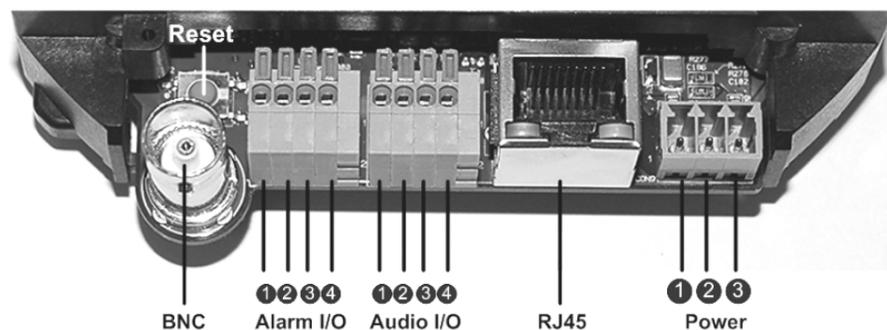

| Разъем             | Н. конт.      | Определение                    | Замечание                      |                     |
|--------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Кнопку сброса      | -             | Сброс настроек на заводские    |                                |                     |
| BNC                | -             | Выход аналогового видеосигнала |                                |                     |
| Тревожные Вх./Вых. | 1             | Выход +                        | Тревожные подключения          |                     |
|                    | 2             | Выход -                        |                                |                     |
|                    | 3             | Вход +                         |                                |                     |
|                    | 4             | Вход -                         |                                |                     |
| АудиоВх./Вых.      | 1             | Вход                           | Двунаправленная передача аудио |                     |
|                    | 2             | Земля                          |                                |                     |
|                    | 3             | Выход (П)                      |                                |                     |
|                    | 4             | Выход (Л)                      |                                |                     |
| RJ45               | -             | 10/100 Ethernet / PoE          |                                |                     |
| Питание            | Пост.ток 12В  | 1                              | Питание                        | Подключение питания |
|                    |               | 2                              | Не используется                |                     |
|                    |               | 3                              | Земля                          |                     |
|                    | Перем.ток 24В | 1                              | Питание-1                      |                     |
|                    |               | 2                              | Земля                          |                     |
|                    |               | 3                              | Питание-2                      |                     |

## Установка IP камеры

Пожалуйста, следуйте следующей инструкции до конца для установки IP камеры.

### Подключение кабеля Ethernet


Подключите один конец кабеля CAT5 Ethernet к разъему RJ-45 на IP камере, а другой конец кабеля к сетевому свитчу или ПК.



**Замечание:** В некоторых случаях, Вам может понадобиться кроссовер-кабель(перевернутый) для прямого подключения камеры к ПК.



**Замечание:** Проверьте статус СИД индикаторов подключения и активности, если СИД не горят – проверяйте сетевое подключение(кабели и оборудование)п.



Зеленый СИД показывает наличие сетевого подключения.  
Оранжевый СИД мигает в случае передачи информации.

### Включение камеры




**Замечание:** Если используется внешнее питание пост.тока 12В или переменного тока 24В, пожалуйста подключите кабели блока питания к соответствующим клеммам разъема питания. Если используется питание PoE(питание от сети), убедитесь что в сети используется оборудование поддерживающее такое питание (PSE).

### Первое подключение к IP камере

Клиентская программа для соединения с камерой будет автоматически установлена на ваш компьютер в процессе первого подключения. Прежде чем зайти на IP адрес камеры, пожалуйста убедитесь что разрешена загрузка компонентов ActiveX и программных расширений или установите уровень сетевой безопасности на значение по-умолчанию. Для более подробной информации обратитесь пожалуйста к полному руководству по установке камеры.

| Компоненты ActiveX и расширения  | Уровень безопасности Internet   |
|--|---|
| <p><b>ШАГ 1:</b> Запустите Internet Explorer (IE).</p> <p><b>ШАГ 2:</b> Выберите пункт &lt;Tools&gt; в основном меню браузера. Войдите в пункт &lt;Internet Options&gt;.</p> <p><b>ШАГ 3:</b> Выберите папку &lt;Security&gt; и в ней нажмите на пункт "Internet", далее нажмите на &lt;Custom level&gt; для изменения установок ActiveX.</p> <p><b>ШАГ 4:</b> Установите "ActiveX controls and plug-ins" в состояние &lt;Prompt&gt; или &lt;Enable&gt;.</p> | <p><b>Step 1:</b> Запустите IE.</p> <p><b>Step 2:</b> Выберите пункт &lt;Tools&gt; в основном меню браузера. Войдите в пункт &lt;Internet Options&gt;.</p> <p><b>Step 3:</b> Нажмите на папку &lt;Security&gt; и выберите "Internet."</p> <p><b>Step 4:</b> Внизу страницы, нажмите "Default Level" и далее "OK" для подтверждения настроек. Закройте окно браузера, и откройте его снова для доступа к IP камере</p> |

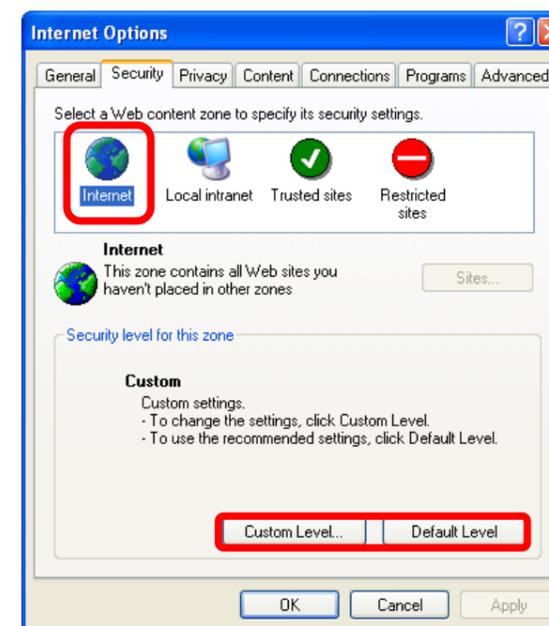

## Доступ к IP камере

IP камера идет с заводским адресом: **192.168.0.250**. Для начала, для первого доступа к камере установите IP адрес на вашем компьютере вида: 192.168.0.XXX; например:

**IP адрес: 192.168.0.100**

**Маска подсети: 255.255.255.0**

### Авторизация & Пароль


- Наберите в строке адреса IP адрес камеры в вашем браузере и нажмите “Enter.”
- Введите имя пользователя, по-умолчанию (**Admin**) и пароль (**1234**) в открывшемся окне запроса. Ввод имени пользователя чувствителен к регистру букв.

### Установка компонентов ActiveX

- После подключения к IP камере, появится запрос на установку компонентов ActiveX ниже строки адреса.
- Щелкните правой кнопкой мыши на этом информационном поле и нажмите на “Install ActiveX Control...” для установки.




- В открывшемся окне Предупреждения безопасности, нажмите на “Install” для начала скачивания ПО DC Viewer на ваш ПК.
- Нажмите на кнопку “Finish” после того как программа будет установлена.

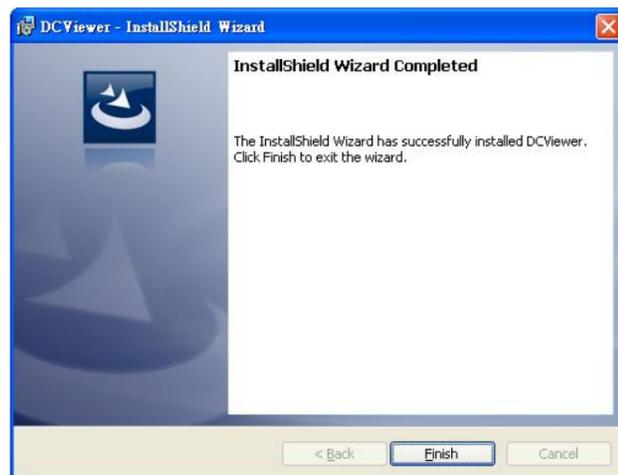

## Просмотр с помощью браузера

Главная страница IP камеры содержит интерфейс пользователя и показана ниже.

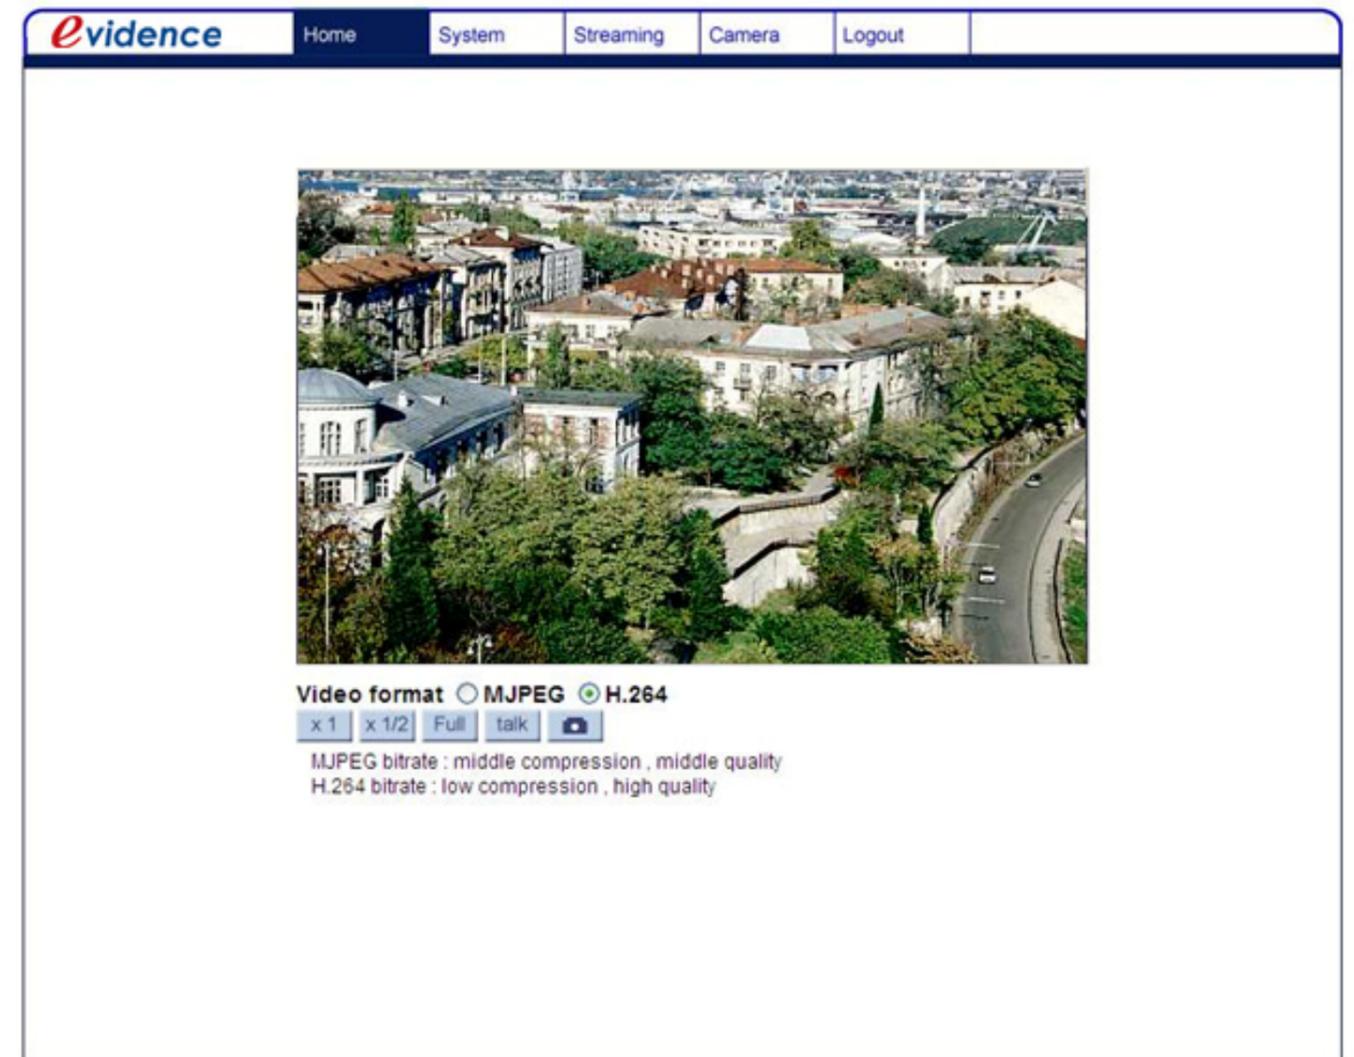

**Инструкция по быстрой установке  
вандалозащищенной профессиональной IP  
камеры высокого разрешения**

**Вер.1.2**