


# Схема подключения ИПА к С2000-АСПТ

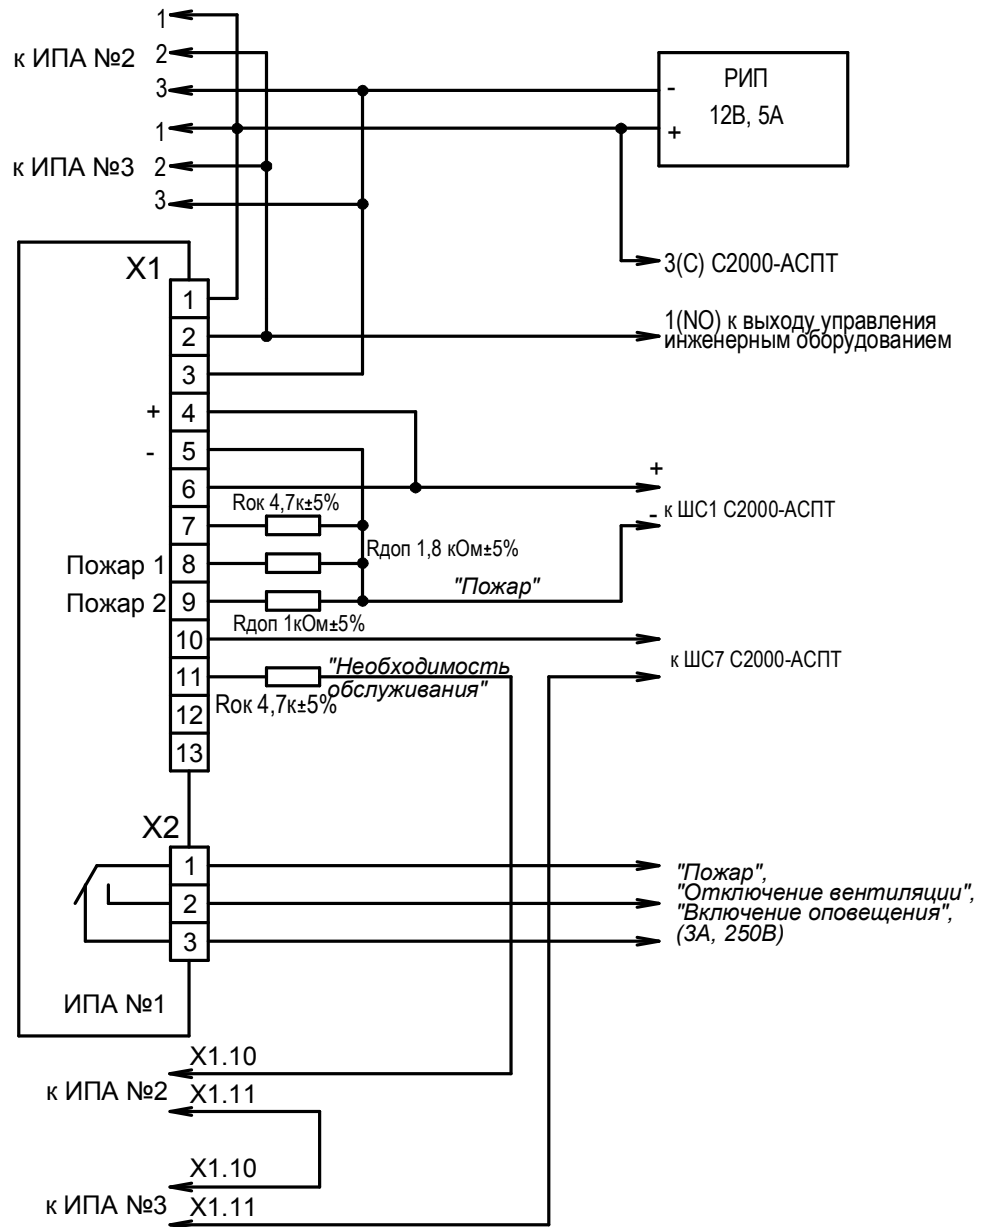

Примечание - Для предотвращения сброса данных ИПА о пожаре следует у С2000-АСПТ отключить функцию (включить блокировку) перезапроса извещателей

# Схема подключения ИПА к С2000-КДЛ (С2000-СП2 вер1.01, С2000-АР2 исп.02)

