

## УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ:

1. Выберите подходящее место для установки вызывной панели, избегайте попадания на панель прямого солнечного света, установки в темных местах, возможности заливания дождем.
2. Рекомендуемая высота установки панели: 1,5-1,6 м.


### ВНИМАНИЕ!

Важные сведения о подключении вызывной панели к видеодомофону:

- вызывная панель предназначена для работы с 2-х проводными цифровыми адресными трубками (мониторами), либо 2-х проводными цифровыми безадресными трубками и 4-х проводными видеодомофонами с использованием коммутирующего устройства AVC-401/С.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Разрешающая способность: 800 ТВЛ
  - Ик подсветка: до 2 м
  - Угол обзора: 90 градусов
- Напряжение питания панели: 12В
  - Ток потребления: не более 0,6 А
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до + 55°C
  - Степень защиты от атмосферных воздействий: IP54 (защита от пыли и брызг дождя)

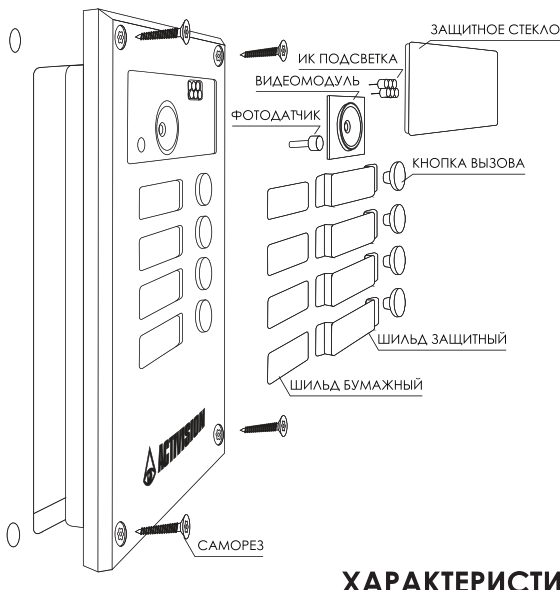

## НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

Возможная неисправность	Причина неисправности	Методы устранения неисправности
Постоянно звучит короткий звуковой сигнал.	Короткое замыкание между линией "AUDIO" и "GND AUDIO".	Отключите питание панели, устраните причину короткого замыкания.
При включении питания панели звучат два коротких звуковых сигнала.	«Запирание» одной из кнопок вызова на панели.	Устраните «запирание» кнопки.
Искажение видеосигнала.	Не установлена перемычка J1 на последнем коммутирующем устройстве.	Установите перемычку.
Нет вызова на мониторе, сигнал вызова на панели присутствует.	Неправильно установлен код выбора абонента на коммутирующем устройстве.	Правильно установите код выбора абонентского устройства.
Нет вызова в цифровой трубке подключенной через коммутирующее устройство, сигнал вызова на панели присутствует.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неправильно установлен код выбора абонента на коммутирующем устройстве.</li> <li>2. Внутри трубки установлен код выбора абонента.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правильно установите код выбора абонентского устройства на коммутирующем устройстве.</li> <li>2. Снимите перемычки установки кода внутри цифровой трубки.</li> </ol>
Нет вызова на цифровой трубке, сигнал вызова на панели присутствует.	Неправильно установлен код внутри трубки.	Правильно установите код выбора абонентского устройства.