

**Схема подключения оборудования при питании двух извещателей  
«FMW-3T» от одного блока питания «БПР»**


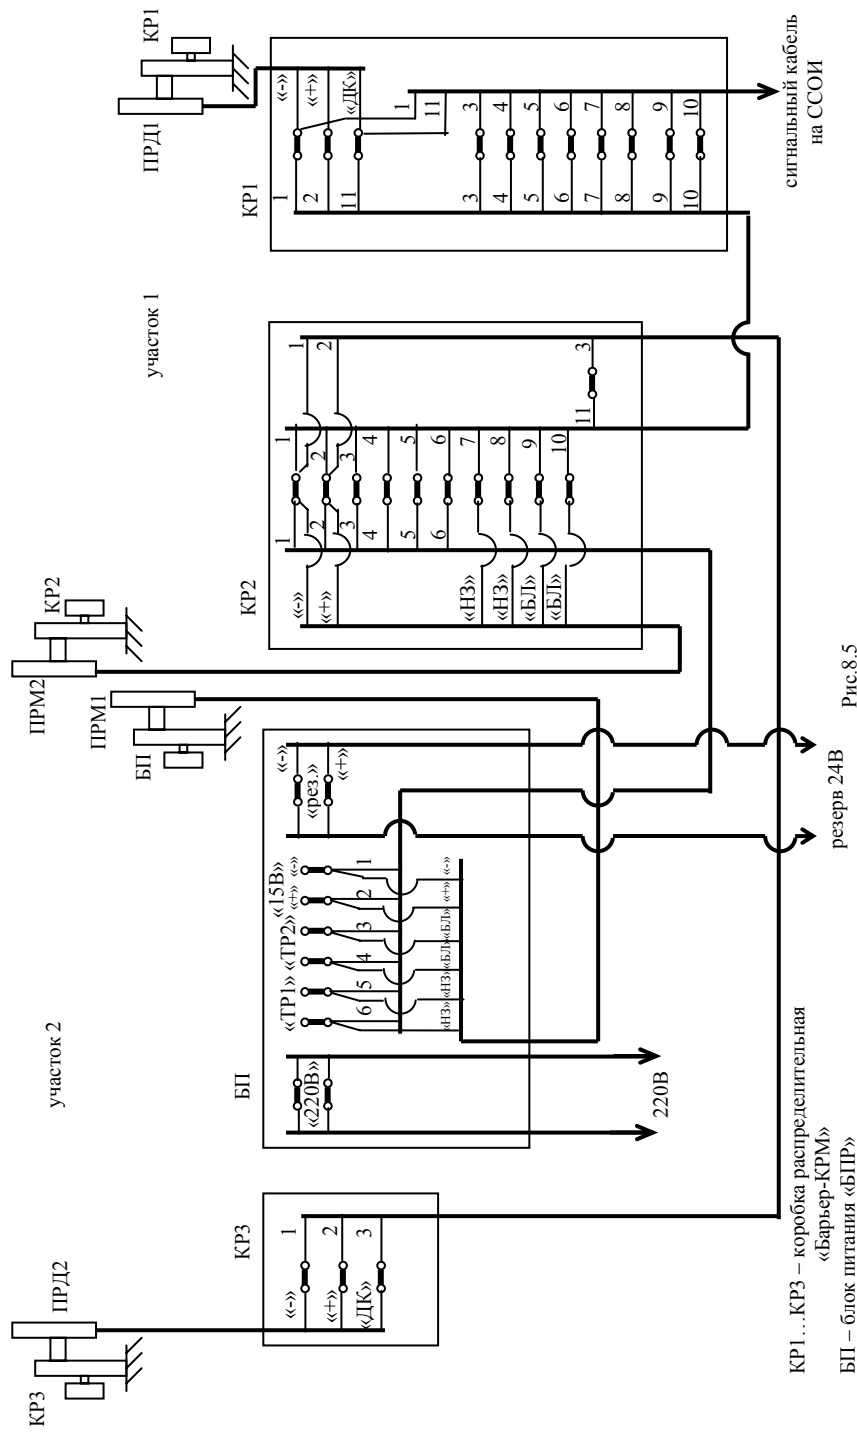


Рис.8.5

**Схема подключения оборудования при питании  
одного извещателя «FMW-3Т» от блока питания  
«БПР»**

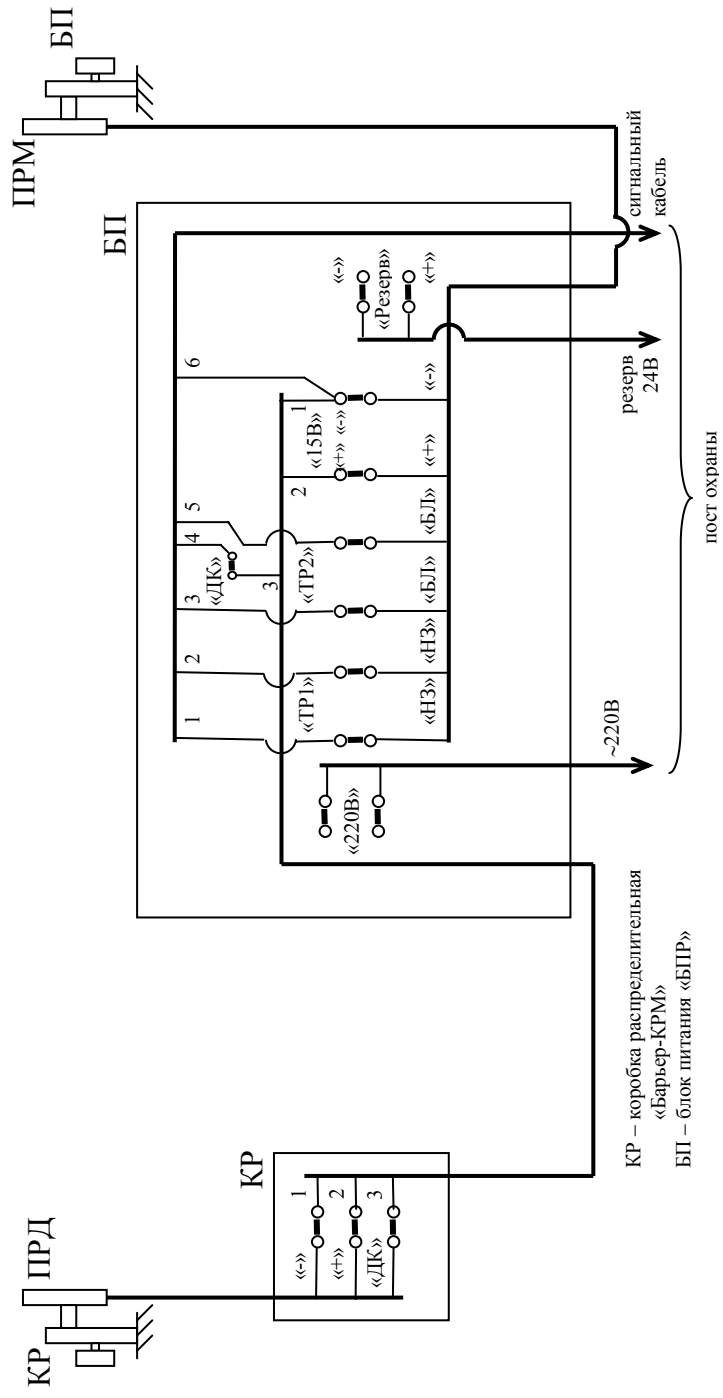

КР – коробка распределительная «Барьер-КРМ»  
БП – блок питания «БПР»

**Рис. 8.**