





## ИНСТРУКЦИЯ по сборке

### Механизма складывания стрелы из профиля 60x21 арт. MSS P(60)

$L_{\text{троса}} = L_1$  ( $L$  первого колена max. 1,8м) + 80мм  
в  $L_{\text{троса}}$  входит 2x90 – заделка троса вокруг коушей.

**I** – Болт -ухо регулировка сложенного положения

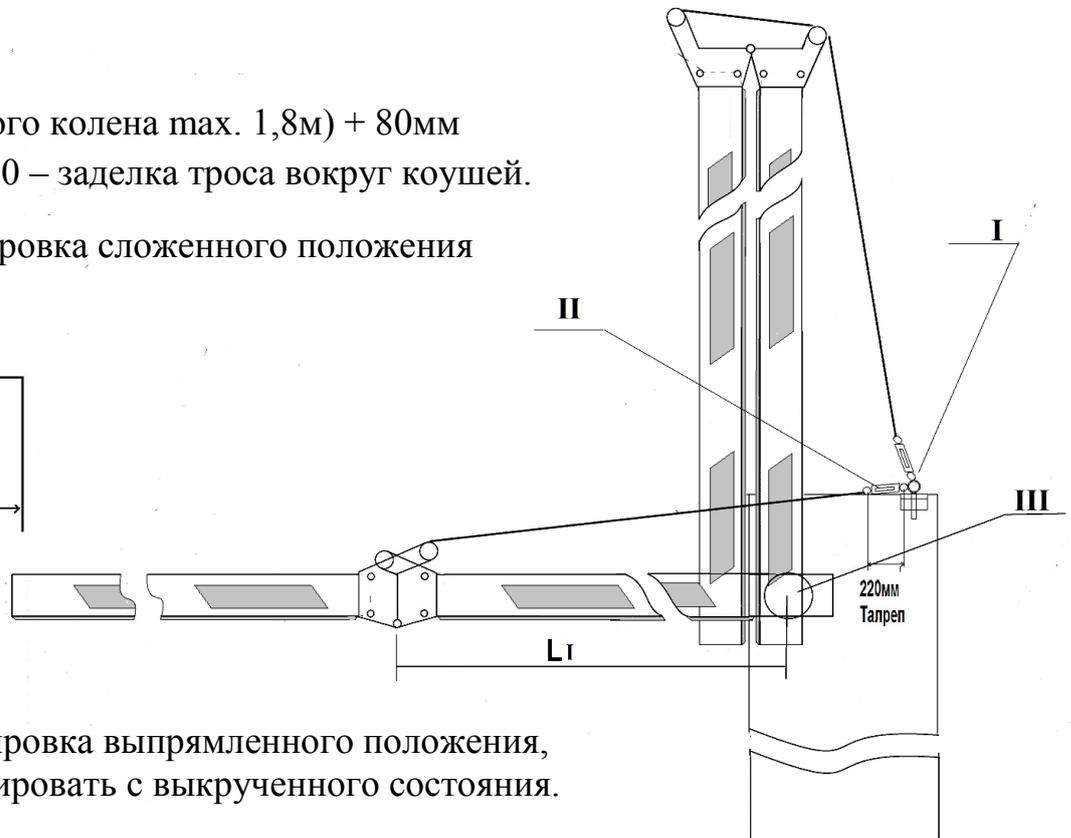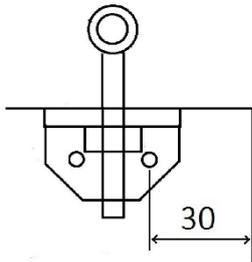

**II** – Талреп – регулировка выпрямленного положения,  
начинать регулировать с выкрученного состояния.

**III** – Ось вращения стрелы.

#### Порядок сборки:

Вставить оба калена вплотную в узел (плашмя с прокладками по толщине «щеки» на горизонтальной поверхности). Прижать струбцинами пакет «щеки»-калена, далее сверлить и клепать заклепками Ø4,8мм (входят в комплект 16шт.)

#### Комплект поставки:

- Узел наружных кронштейнов с роликом и коушем – 1 шт.
- Накладки на второе колено – 2 шт.
- Заклепки Ø4,8мм – 16 шт.
- Трос нержавеющей Ø3мм, 2м – 1 шт.
- Узел крепления на тумбу с талрепом, коушем, болт-кольцом и комплектом крепления – 1 шт.